


CRYSTAL BED

KŘIŠŤÁLOVÁ POSTEL

Návod k použití

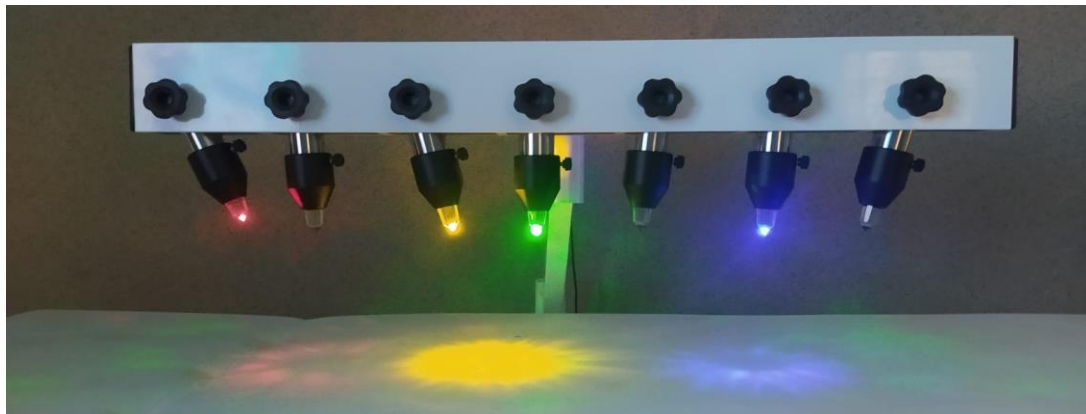

Obsah

Popis a účel	2
Bezpečnostní pokyny	4
Montáž a zapojení.....	5
Spuštění a ovládání zařízení	11
Údržba.....	11
Technické parametry	12
Likvidace.....	12
EU prohlášení o shodě	13

Popis a účel

Svítilno Crystal bed (Křišťálová postel) bylo zkonstruované za účelem harmonizace energií a vibrací mentálního, duchovního, emočního těla a ostatních jemnohmotných energetických těl. Používá střídavé barevné paprsky světla, které procházejí skrze sedm velmi čistých, speciálně vybroušených křemenných krystalů. Jsou zde použity speciální brazilské křemenné krystaly, které jsou řezány a broušeny přesně v souladu s učením a metodami Marcela Vogela.

Hlavní součástí Křišťálové postele jsou křišťály, které se získávají z dolů v Goiás v Brazílii, a jsou celosvětově známy pro své výjimečné vlastnosti.

Zařízení je složeno ze 7 světelných diod upevněných na stativu, které vyzařují světlo skrze Vogelovy krystaly. Každý z těchto 7 křišťálů vyzařuje jiné barevné spektrum světla, které je barevně totožné a směřované na každou ze 7 hlavních čaker, se záměrem vyčištění, vyvážení a zvýšení jejich vibrací.


Světelné diody musí být umístěny a směřovány nejlépe ve vzdálenosti 40-60 cm od postele na které osoba leží, přímo na místa, nebo co nejbližší jednotlivých hlavních energetických bodů těla (čaker) ležícího člověka. Je vhodné umístit světelnou konzoli podél delší strany postele. Ke zlepšenému efektu doporučujeme také uklidňující a člověku příjemnou hudební kulisu, různé krystaly, vysoko vibrační vůně, obrázky, přírodní svíčky apod. Toto však není podmínkou, jen to pomůže zvýšit účinky terapie. Inspiraci můžete najít například na webu www.kristalovapostel.cz/kristalova-postel/

Výsledky lze očekávat po expozici 20 minut. Přestože expozice může trvat maximálně až 2 hodiny. Zkušenosti ukazují, že je lépe častější opakování po kratší dobu (20-40 minut), než nárazové a dlouho trvající expozice. Majitel by měl vždy uplatňovat zdravý rozum a úsudek. Doporučuje se používat nepravidelně po dobu nejméně 6 měsíců. Ale i krátkodobější expozice (alespoň 3-10 opakování), jsou účinné. Výrobek slouží k meditaci a relaxaci duše a energetických i fyzických těl.

UMÍSTĚNÍ A BARVY JEDNOTLIVÝCH ČAKER NA LIDSKÉM TĚLE



DETAILNÍ NÁKRES KONZOLE KŘIŠŤÁLOVÉ POSTELE

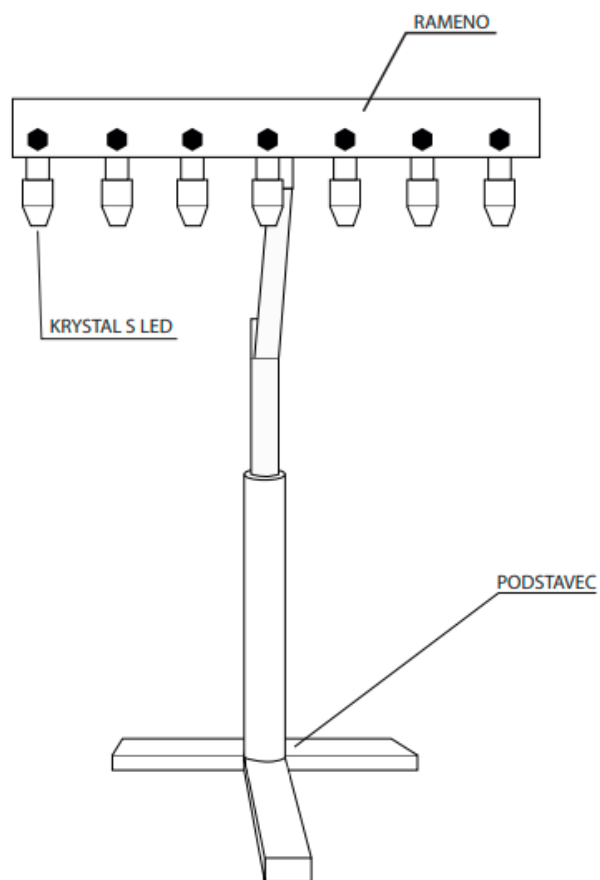

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchevejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Svítilno je koncipováno pro použití v suchých vnitřních prostorech.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ pro děti



- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Nebezpečí převrácení zařízení v případě špatného použití!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem



- Svítilno smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítilna.
- Svítilno se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítilno nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítilno nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Neprovádějte na svítilně ani na jeho adaptéru žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis.

Montáž a zapojení

Pozorně si přečtěte část návodu k sestavení. Používejte pouze síťový zdroj dodaný výrobcem v rámci balení MEANWELL SGA12E09-P1J, popřípadě zdroj se stejnými parametry, ke kterému výrobce vyhlásil shodu s aplikovatelnými směrnicemi a označil výrobek značkou konformity CE.

Seznam komponentů:

Velký imbusový klíč




Malý imbusový klíč




Matice motýlek




Šroub




Rameno



Šikmá konzole

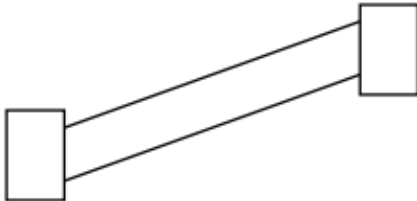


Podstavec

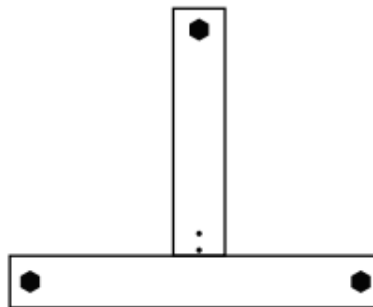

Svislá konzole



Adaptér MEANWELL SGA12E09-P1J

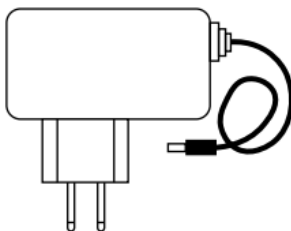

Vogelovy krystaly




Návod k sestavení:


- 1) Rozděláme obal samotné konzol, oddělíme pomocné úchyty pro přenášení, spojené suchým zipem a vyndáme obsah přepravního balení.



- 2) Vyndáme veškeré komponenty z přepravního obalu.

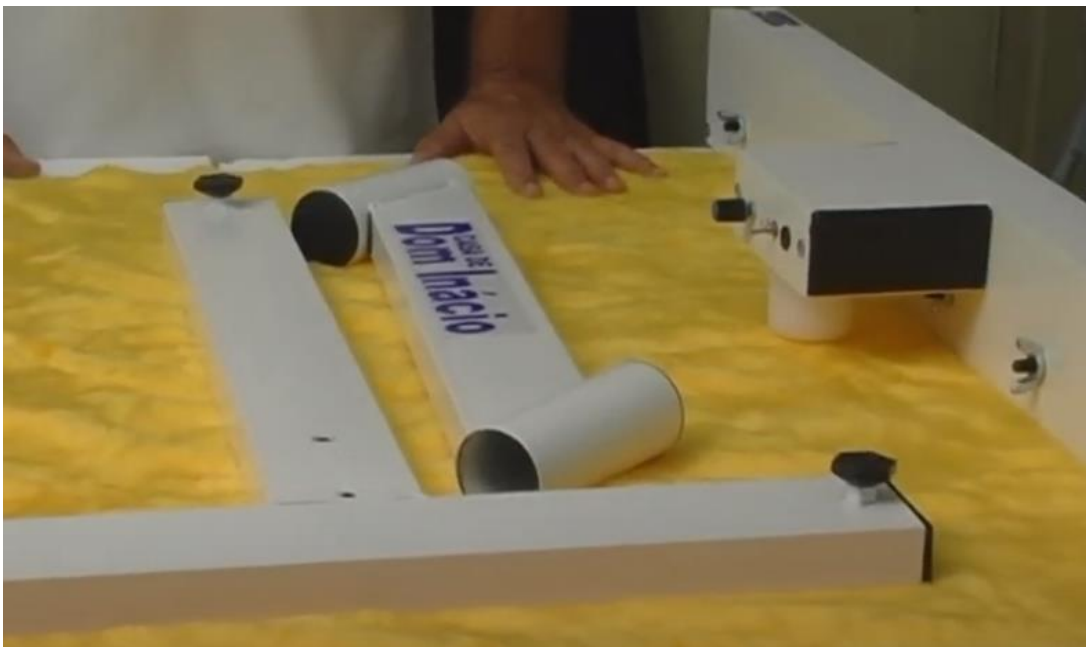

3) Svislou konzoli nasadíme na podstavec.

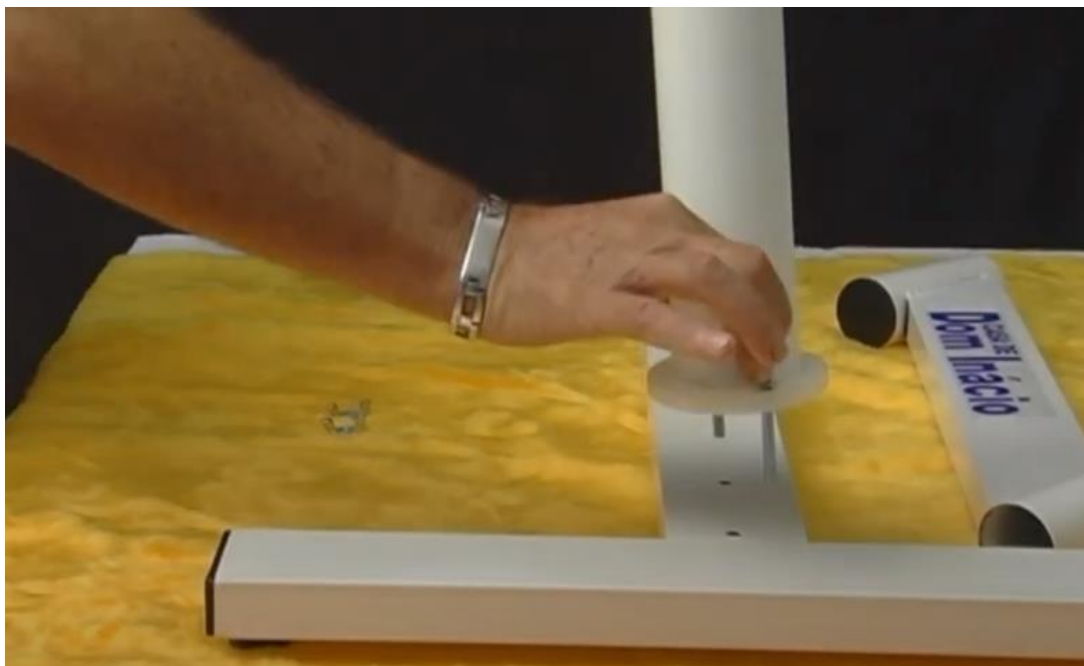


4) A přichytíme oba díly k sobě pomocí matic motýlků.



- 5) Nasadíme šikmou konzoli, která bude uchycovat světelný stojan. Konzole se nepřichycuje na pevně, ale drží volně, aby bylo možno podle potřeby s vrchním dílem otáčet.



- 6) Vodorovnou konzoli, která nese samotné Vogelovy krystaly a LED diody rovněž nasadíme na střední část svislé konzole, bez pevného přichycení.

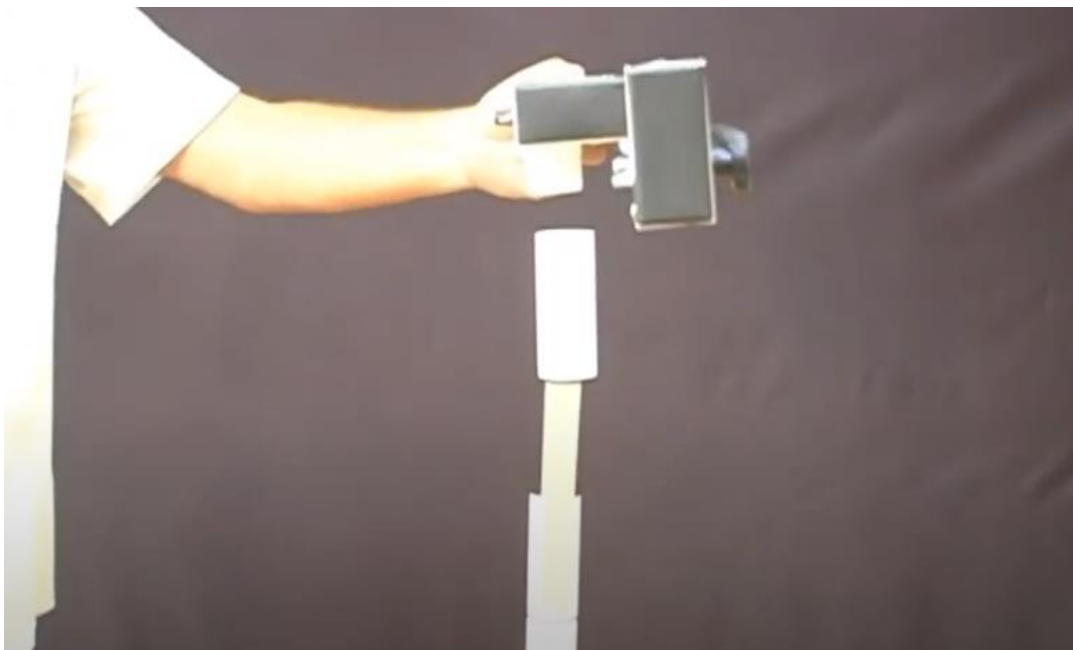

- 7) Povolíme šroubky uchycující nástavce, které slouží k namontování jednotlivých objímek s krystaly. Lehkým otočením černého ovládacího kolečka vysuneme stříbrný nástavec a zajistíme zlehka matičkou. Matičku utáhněte tak, aby bylo s krystalem možno lehce otáčet k nasměrování na jednotlivé čakry. Ale ne tak málo, aby se úplně lehce protáčet.



- 8) Takto vysuneme všechny držáky Vogelových krystalů a lehce dotáhneme matičky.




- 9) Připravíme si jednotlivé objímky s krystaly podle barev průsvitných barevných podložek podle barev čaker a všechny postupně namontujeme na stříbrné konzolky (fialová barva v místě nad hlavou, ostatní pořadě).



- 10) V případě nutnosti povolte imbusový šroubek, aby šla objímka s krystalem nasadit na držák krystalu. Nasadte a dotáhněte malým imbusovým klíčem. Opakujte montáž všech objímek, přesně podle barev čaker.




- 11) Svislá konzole je nastavitelná. Výšku svislé konzole se samotnými krystaly a ovládací elektronikou můžeme regulovat za pomoci vsazeného šroubku (k dosažení optimální výšky), použijeme velký imbusový klíč.

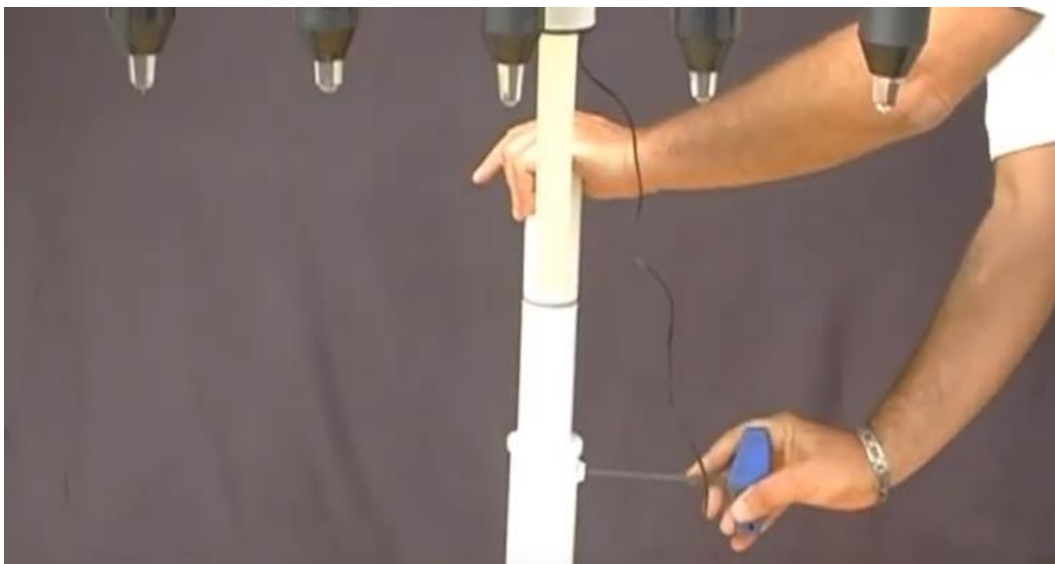


Spuštění a ovládání zařízení

Když máme konstrukci komplet sestavenou a krystaly namontované, zbývá jen zapojit adaptér a zařízení spustit. Adaptér zapojíme zezadu spojovacího ramene a druhý konec zapojíme do zásuvky. Už jen zbývá zapnout spínač, když svítí dioda je zařízení spuštěno a můžeme jej používat. Po zapnutí spínače začne svítidlo problikávat. Intenzitu rychlosti střídání barev můžeme regulovat ovladačem směrem doleva a doprava. Svítidlo by mělo vždy stát na rovné ploše!

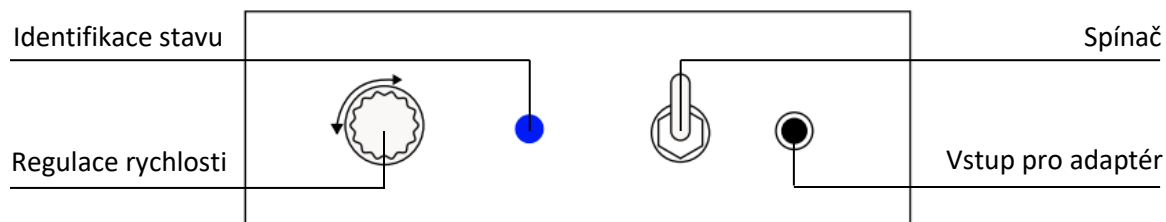

Pro nejlepší účinek na posteli pod čakovými světly z křišťálu „meditujeme“ 20 až 40 minut. Pro zintenzivnění meditace si můžeme pustit relaxační hudbu.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchejte si tento návod k pozdější potřebě. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


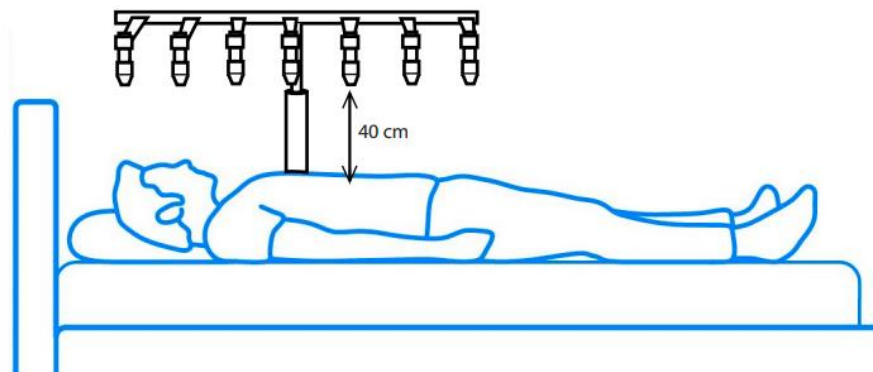


Údržba

1. Svítidlo zhasněte a vypojte napájecí zdroj ze sítě, počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou, suchým měkkým hadříkem případně lehce navlhčeným hadříkem.

POZOR NEBEZPEČÍ!

Rameno s křišťály musí být vždy v kolmé poloze k noze podstavce, která je umístěna do prostoru! Zařízení by mělo být zasunuto za postelí a umístěno vždy na vodorovné ploše bez nerovností, aby se zajistila jeho stabilita! V opačném případě hrozí pád zařízení.

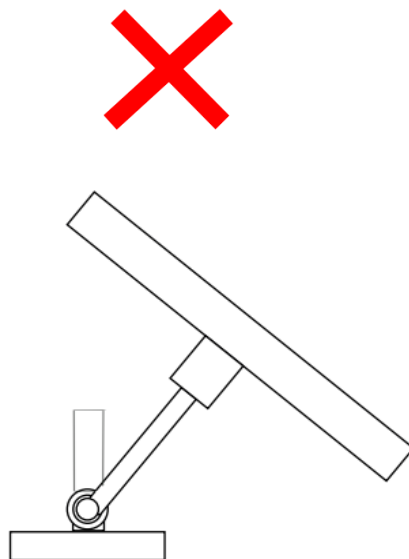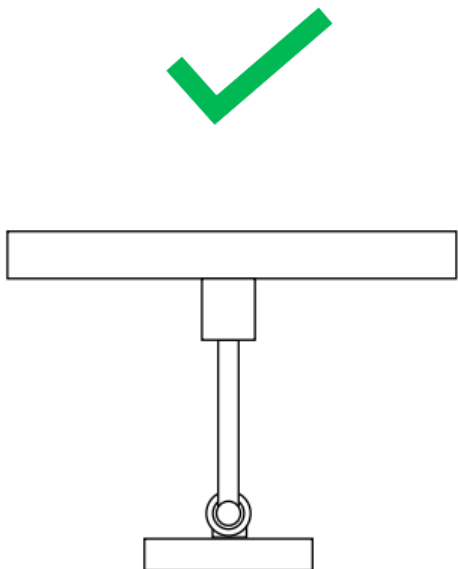

Technické parametry

Model: CB2022

Síťové napětí: 220-240V ~ 50/60 Hz

Vstupní napětí svítidla: 9V ---1.33A

Okolní teplota: +10 až +25 °C

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí. Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Výrobce:

DWSK USINAGEM TORNEARIA

RUA 9, 14 - QD 11 LT 14 - Vila GOIS, Anapolis, GO - CEP: 75120290, Brazil

Dovozce: City star s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, 110 00



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jméno a adresa výrobce:

DWSK USINAGEM TORNEARIA

RUA 9, 14 - QD 11 LT 14 - VILA GOIS, Anapolis GO - CEP 75120290, Brazil

Výrobek: Crystal bed, model: CB2022

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (LVD)

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EMC:

EN IEC 55015:2019/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC Jan.:2022

EN 61547:2009

LVD:

EN 60598-1:2015/A1:2018

EN 60598-2-4:2018

Podepsáno za a jménem:

(place and date of issue):

(name, function) (signature):